


Nikon

DIGITALE CAMERA

COOLPIX A900

Snelhandleiding

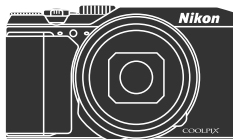

| | |
|---|----|
| Inleiding | ii |
| Onderdelen van de camera | 1 |
| Vorbereiden voor opname | 2 |
| Basisstappen voor fotograferen en weergeven | 9 |
| Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge) | 14 |
| Overige functies | 20 |
| Technische opmerkingen | 24 |

NI

- Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera gebruikt.
- Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet niet "Voor uw veiligheid" te lezen (pagina vi).
- Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

Inleiding

Lees dit eerst

Gefeliciteerd met de aanschaf van een Nikon COOLPIX A900 digitale camera.

"Naslaggids" downloaden

De Naslaggids (PDF-formaat) biedt meer informatie in diverse talen over het gebruik van dit product. Download de Naslaggids in ons Download Center via de onderstaande URL en bewaar deze op uw smart-apparaat of computer ter referentie.

- De Naslaggids kan worden bekeken met behulp van Adobe Acrobat Reader (te downloaden op de Adobe website) of iBooks (een iOS-app).

Nikon software downloaden

Voor Computer

Download de software in ons Download Center via de onderstaande URL.

- ViewNX-i: Met behulp van deze software kunt u foto's en films naar uw computer kopiëren, zodat u deze kunt bekijken en bewerken.

Voor smart-apparaat

- SnapBridge: Als u een draadloze verbinding tot stand brengt, kunt u met deze app beelden en films downloaden naar uw smart-apparaat. Zie "Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)" (14) voor informatie over het downloaden van de app en het tot stand brengen van een verbinding.

Bezoek ons Downloadcentrum

<http://downloadcenter.nikonimglib.com>

Ga naar onze website om handleidingen te downloaden voor Nikon beeldproducten, computersoftware of firmware.



Nikon gebruikersondersteuning

Bezoek de onderstaande website om uw camera te registreren en voor de nieuwste productinformatie. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en kunt u contact met ons opnemen voor technische ondersteuning.

<http://www.europe-nikon.com/support>

COOLPIX A900 Model Name: N1511

Inhoud van de verpakking controleren

In het geval er items ontbreken, dient u contact op te nemen met de winkel waar u de camera hebt gekocht.



- COOLPIX A900
Digitale camera




- Camerariem



- EN-EL12 Oplaadbare
Li-ion batterij



- EH-73P
Lichtnetlaadadapter*



- UC-E21 USB-kabel

- Snelhandleiding
(dezehandleiding)

- Garantie (afgedrukt op de achterkant van deze
handleiding)

* Er is een stekkeradapter meegeleverd indien de camera in een land of regio is gekocht waar een stekkeradapter vereist is. De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of regio waar de camera is gekocht (☞4).

N.B.: Er is geen geheugenkaart bij de camera meegeleverd. Met "geheugenkaarten" worden in deze handleiding SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten bedoeld.

Informatie en voorzorgsmaatregelen

Permanente kennisoverdracht

Als onderdeel van Nikon's streven naar permanente kennisoverdracht via continue productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende websites:

- Voor gebruikers in de VS: <http://www.nikonusa.com/>
- Voor gebruikers in Europa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:
<http://www.nikon-asia.com/>

Bezoek deze websites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en fotografie. Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon vertegenwoordiging. Bezoek de onderstaande website voor de contactgegevens.
<http://imaging.nikon.com/>

Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische normen en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief batterijladers, batterijen, lichtnetadapters en USB-kabels), die door Nikon speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met deze Nikon digitale camera om binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd.

HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN VERVAARDIGD, KAN DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON-GARANTIE DOEN VERVALLEN.

Het gebruik van oplaadbare Li-ion batterijen van derden zonder het Nikon hologram kan de werking van de camera negatief beïnvloeden en/of resulteren in oververhitting, ontbranding, breuk of lekkage van de batterijen.

Holografisch zegel: Dit zegel duidt aan dit apparaat een origineel Nikon product is.



Neem voor meer informatie over originele Nikon accessoires contact op met een door Nikon goedgekeurde leverancier.

Voordat u belangrijke foto's gaat maken

Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het beste enkele proefopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde inkomsten als gevolg van een defect aan de camera.

Over de handleidingen

- Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- De afbeeldingen van schermhoud en camera kunnen verschillen van het eigenlijke product.
- Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te wijzigen.
- Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
- Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie voor de adresgegevens).

Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen

Onder auteursrecht mogen foto's of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto's of opnamen van exposities of live optredens.

Wegwerpen van opslagmedia

Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia, zoals geheugenkaarten of het interne camerageheugen, de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig worden verwijderd. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de privacybescherming met betrekking tot dergelijke gegevens.

Formateer de camera-instellingen in **Standaardwaarden** (📖22) in het setup-menu alvorens een opslagmedium weg te werpen of aan een ander over te doen. Wis na het formatteren van de instellingen van de camera alle gegevens met behulp van speciale software, alvorens een opslagmedium weg te werpen of aan een ander over te doen. U kunt het medium ook eerst formatteren in **Geheug. formatteren** of **Geheugenkaart form.** in het setup-menu (📖22) en vervolgens geheel vullen met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto's van de lucht). Wees voorzichtig bij het fysiek vernietigen van geheugenkaarten en voorkom letsel en beschadiging van eigendommen.

Conformiteitsmarkering

Volg de onderstaande procedure om enkele conformiteitsmarkeringen weer te geven waaraan de camera voldoet.

Druk op de **MENU** knop → 🗑️ menupictogram → Conformiteitsmarkering → Ⓜ️ knop

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees "Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken. Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.



GEVAAR

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.



WAARSCHUWING

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



LET OP

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

- Gebruik niet tijdens het lopen of het bedienen van een motorvoertuig. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel tot gevolg hebben.
- Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
- Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron. Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.
- Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
- Richt de flitser niet op de bestuurder van een motorvoertuig. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

- Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riem om uw nek. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
- Gebruik geen accu's, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu's, laders, lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:
 - Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.
 - Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.



- Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.
- Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is. De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.
- Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
- Raak geen bewegende delen van het objectief of andere bewegende delen aan. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.
- Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

- Laat dit product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.



GEVAAR voor accu's

- Voorkom onjuist gebruik van accu's. Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
 - Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
 - Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
 - Haal niet uit elkaar.
 - Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
 - Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.
- Probeer EN-EL12 oplaadbare accu's niet op te laden met behulp van laders/camera's die niet specifiek bedoeld zijn voor dit doel. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
- Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.





WAARSCHUWING voor accu's

- Houd accu's buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Dompel dit product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.
- Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL12 oplaadbare accu's als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
- Soleer de accupolen met tape alvorens deze weg te gooien. Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting. Recycle of gooi accu's weg overeenkomstig de lokale voorschriften.
- Als accuvloeistof in aanraking komt met huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.

Onderdelen van de camera

De camerabody

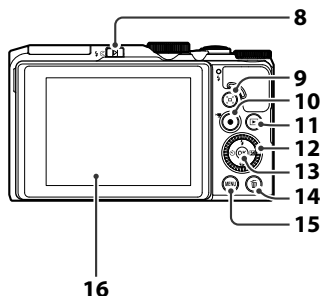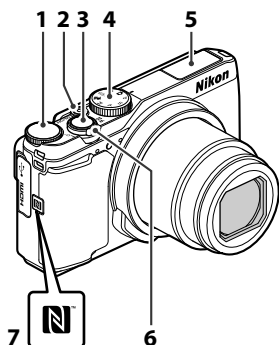


- 1 Hoofdinstelelschijf
- 2 Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje
- 3 Ontspanknop
- 4 Keuzeknop
- 5 Flitser
- Zoomknop
 - W : Groothoekstand
 - T : Telestand
 - ☒ : Miniatuurweergave
 - Q : Zoomweergave
- 7 N-Mark (NFC-antenne)

- 8 ⚡ (activering flitser) knop
- 9 ↶ (terugkeerzoom) knop
- 10 ● (filmopname) knop
- 11 ▶ (weergave) knop
- 12 Draaibare multi-selector (multi-selector)
- 13 ⓧ (selectie toepassen) knop
- 14 🗑️ (wissen) knop
- 15 MENU (menu) knop
- 16 Monitor


Vorbereiden voor opname

De camerariem bevestigen

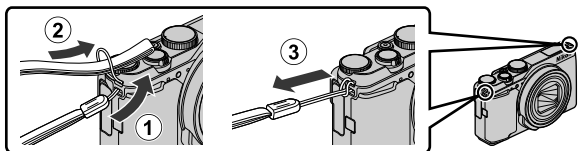

- De camerariem kan aan het oogje aan beide zijden (links en rechts) van de camerabody worden bevestigd.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

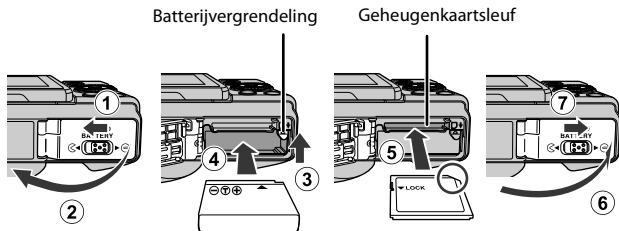

- Houd de pluspool en minpool van de batterij in de juiste richting, duw de oranje batterijvergrendeling (3) opzij en plaats de batterij helemaal in het batterijvak (4).
- Duw de geheugenkaart in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt (5).
- Zorg ervoor dat u de batterij of geheugenkaart niet ondersteboven of achterstevoren plaatst, want dit zou tot een functiestoring van de camera kunnen leiden.

Een geheugenkaart formatteren

Als u een geheugenkaart die in een ander apparaat is gebruikt voor het eerst in deze camera plaatst, moet u deze kaart voor gebruik in combinatie met deze camera formatteren.

- **Let op: tijdens het formatteren van een geheugenkaart worden alle beelden en andere gegevens op de geheugenkaart permanent verwijderd.** Maak kopieën van foto's die u wilt bewaren voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.
- Plaats de geheugenkaart in de camera, druk op de **MENU** knop en selecteer **Geheugenkaart form.** in het setup-menu (22).

De batterij of geheugenkaart verwijderen


Zet de camera uit en controleer of het camera-aan-lampje en het scherm uit zijn. Open vervolgens het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf.

- Duw de batterijvergrendeling opzij om de batterij te verwijderen.
- Druk de geheugenkaart voorzichtig in de camera om de geheugenkaart gedeeltelijk te verwijderen.
- De camera, batterij en geheugenkaart kunnen heet zijn direct na gebruik van de camera.

Geheugenkaarten en intern geheugen

Cameragegevens, inclusief foto's en films, kunnen op een geheugenkaart of in het interne geheugen van de camera worden opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart om het interne geheugen van de camera te gebruiken.

De batterij opladen

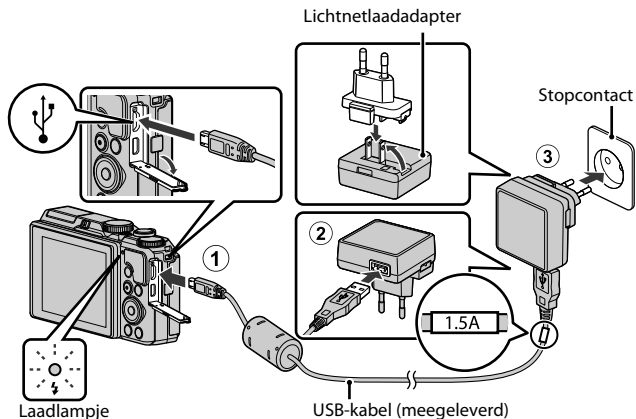

Als een lader met losse stekkeradapter* is meegeleverd bij uw camera, verbind de stekkeradapter dan met de Lichtnetlaadadapter. Zodra beiden met elkaar zijn verbonden, probeer dan niet om de stekkeradapter met kracht te verwijderen, om beschadiging te voorkomen.

* De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of regio waar de camera is gekocht.

Deze stap kan overgeslagen worden als de stekkeradapter permanent aan de Lichtnetlaadadapter bevestigd is.

- Het opladen wordt gestart wanneer de camera wordt aangesloten op een stopcontact wanneer de batterij is geplaatst zoals aangegeven in de afbeelding. Het laadlampje knippert langzaam groen terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Als het opladen is voltooid, gaat het laadlampje uit. Haal de Lichtnetlaadadapter uit het stopcontact en ontkoppel de USB-kabel.
- De oplaadtijd is ongeveer 2 uur en 20 minuten voor een volledig ontladen batterij.
- De batterij kan niet worden opgeladen wanneer het laadlampje groen knippert, mogelijk vanwege een van de onderstaande redenen.
 - De omgevingstemperatuur is niet geschikt voor opladen.
 - De USB-kabel of Lichtnetlaadadapter is niet correct aangesloten.
 - De batterij is beschadigd.

Opmerkingen over de USB-kabel

- Gebruik geen USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21 gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
- Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder de stekkers niet onder een hoek.

Opmerkingen over het opladen van de batterij

- De camera kan worden bediend terwijl de batterij wordt opgeladen, maar de oplaadtijd neemt toe. Het laadlampje wordt uitgeschakeld terwijl de camera wordt bediend.
- Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de EH-73P Lichtnetlaadadapter, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of batterijlader voor een mobiele telefoon. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oververhitting of schade aan de camera tot gevolg hebben.


De hoek van de monitor veranderen

U kunt de richting en de hoek van de monitor aanpassen.


Voor normale opnamen




Bij het nemen van zelfportretten

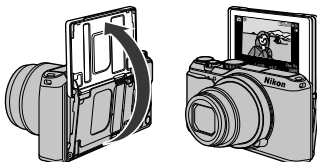

Bij opnamen in een lage positie

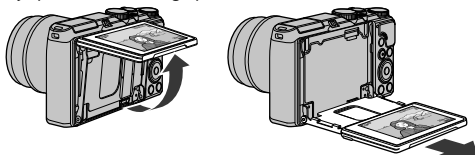


Bij opnamen in een hoge positie

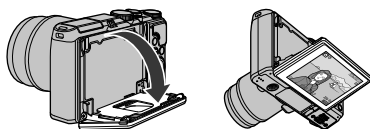

✓ **Opmerkingen over de monitor**

- Oefen geen overmatige kracht uit bij het verstellen van de monitor en beweeg deze langzaam binnen het verstelbare bereik van de monitor, zodat de verbinding niet beschadigd raakt.
- Raak het gebied op de achterzijde van de monitor niet aan. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een defect aan het product tot gevolg hebben.

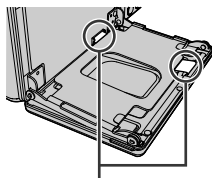


Zorg er nadrukkelijk voor dat deze gebieden niet worden aangeraakt.


Camera instellen

1 Schakel de camera in.

- Gebruik de multi-selector om instellingen te selecteren en aan te passen.

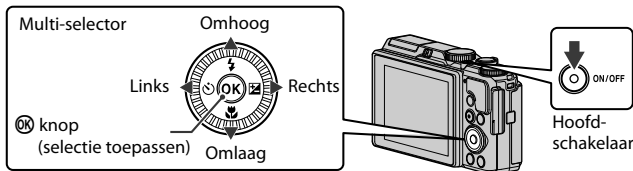

- Een taalselectievenster wordt weergegeven. Druk op ▲▼ op de multi-selector om een taal te markeren en druk op de OK knop om te selecteren.
- De taal kan op elk gewenst moment worden gewijzigd met behulp van de optie **Taal/ Language** in het setup-menu.
- De hoofdschakelaar wordt enkele seconden nadat de batterij is geplaatst ingeschakeld. Wacht enkele seconden alvorens op de hoofdschakelaar te drukken.

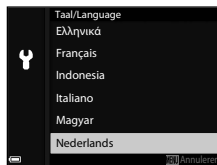


2 Als het dialoogvenster aan de rechterzijde wordt weergegeven, volg dan de onderstaande instructies en druk op de MENU- of OK-knop.


- Als u geen draadloze verbinding tot stand brengt met een smart-apparaat: Druk op de MENU-knop en ga verder naar stap 3.
- Als u een draadloze verbinding tot stand brengt met een smart-apparaat: Druk op de OK-knop. Zie "Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)" (14) voor informatie over de instelprocedure.



3 Wanneer wordt gevraagd om de cameraklok in te stellen, druk op ▲▼ om Ja te markeren en druk op de OK-knop.

4 Markeer uw eigen tijdzone en druk op de **OK** knop.

- Druk op **▲** om zomertijd in te stellen. Als deze is ingeschakeld, is de tijd een uur eerder en wordt  weergegeven bovenaan de kaart. Druk op **▼** om zomertijd uit te schakelen.

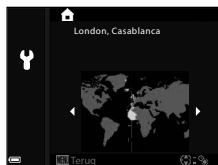

5 Druk op **▲▼** om een datumformaat te selecteren en druk op de **OK**-knop.

6 Voer de huidige datum en tijd in en druk op de **OK** knop.

- Druk op **◀▶** om items te markeren en druk op **▲▼** om te wijzigen.
- Druk op de **OK** knop om de klok in te stellen.



7 Wanneer hierom wordt gevraagd, selecteer **Ja** en druk op de **OK**-knop.


- De camera gaat naar de opnameweergave zodra setup is voltooid.
- De tijdzone en de datum kunnen te allen tijde worden gewijzigd met behulp van het setup-menu () **→ Tijdzone en datum.**

Basisstappen voor fotograferen en weergeven

Foto's maken

📷 (auto) stand wordt hier als voorbeeld gebruikt. Met de 📷 (auto) stand kunt u algemene opnamen maken onder een groot aantal opname-omstandigheden.

1 Draai de keuzeknop naar 📷.

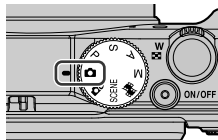

Aantal resterende opnamen

- Aanduiding batterijniveau
 - 🔋: Het batterijniveau is hoog.
 - 🔋: Het batterijniveau is laag.
- Het aantal resterende belichtingen **111** wordt weergegeven wanneer er geen geheugenkaart in de camera is geplaatst en foto's zijn opgeslagen in het interne geheugen.




Aanduiding batterijniveau

2 Houd de camera goed stil.

- Houd vingers en andere voorwerpen uit de buurt van het objectief, de flitser, de AF-hulpverlichting, de microfoon en de luidspreker.





- Tijdens het maken van foto's in de portretstand ("staand"), draait u de camera zo dat de flitser zich boven het objectief bevindt.

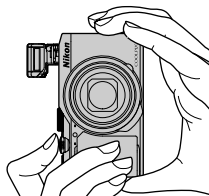


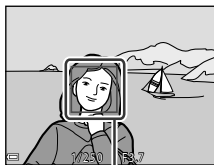
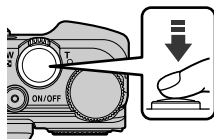
3 Kadreer het beeld.

- Beweeg de zoomknop om de positie van het zoomobjectief te wijzigen.
- Als u het onderwerp uit het oog verliest tijdens fotograferen met het objectief in de telestand, druk dan op de  (terugkeerzoom) knop om het zichtbare deel tijdelijk te verbreden, zodat u het onderwerp eenvoudiger kunt kadreer.

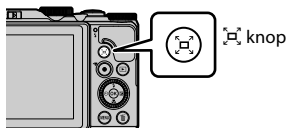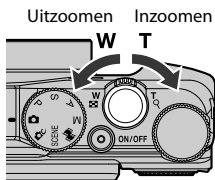


4 Druk de ontspanknop half in.

- Het halverwege indrukken van de ontspanknop betekent de knop ingedrukt houden op het punt waarop u een lichte weerstand voelt.
- Zodra het onderwerp scherp is, wordt het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding groen weergegeven.
- Bij het nemen van zelfportretten () wordt het scherpstelveld niet weergegeven.
- Als u digitale zoom gebruikt, stelt de camera scherp in het midden van het kader; het scherpstelveld wordt niet weergegeven.
- Als het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding knippert, kan de camera niet scherpstellen. Pas de compositie aan en probeer de ontspanknop opnieuw half in te drukken.



Scherpstelveld

5 Druk de ontspanknop helemaal in zonder uw vinger van de knop te halen.



✓ Opmerkingen over foto's opslaan en films opnemen



De aanduiding voor het aantal resterende foto's of de aanduiding voor de resterende opnametijd knippert terwijl er foto's worden opgeslagen of een film wordt opgenomen.

Open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf niet en verwijder de batterij of geheugenkaart niet terwijl er een aanduiding knippert. Gebeurt dit wel, dan kunnen gegevens verloren gaan, of de camera of geheugenkaart beschadigd raken.



📎 De functie Automatisch uit

- Als de camera ongeveer een minuut niet wordt bediend, gaat het scherm uit, gaat de camera naar de stand-by-stand en gaat het camera-aan-lampje knipperen. Na ongeveer drie minuten in de stand-by-stand wordt de camera uitgeschakeld.
- Om de camera in de stand-by-stand weer in te schakelen, voert u een bewerking uit zoals het indrukken van de hoofdschakelaar of de ontspanknop.



📎 Een statief gebruiken

- In de volgende situaties adviseren we een statief te gebruiken om de camera te stabiliseren:
 - Bij fotograferen met de flitsstand ingesteld op  (uit)
 - Als de zoomstand een telestand is
- Als van een statief gebruik wordt gemaakt om de camera tijdens opname te stabiliseren, stelt u de **Foto VR** in het setup-menu ( 22) in op **Uit** om eventuele fouten door deze functie te voorkomen.



De flitser gebruiken


In situaties waarin moet worden geflitst, zoals donkere ruimtes of situaties waarin het onderwerp in tegenlicht staat, verschuift u de   (activering flitser) bedieningsknop om de flitser op te klappen.

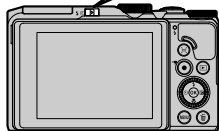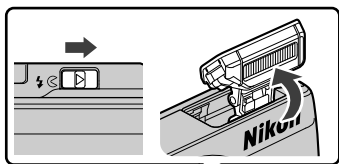- Als u de flitser niet wilt gebruiken, duw deze dan voorzichtig omlaag totdat deze vastklikt.




Films opnemen


Geeft het opnamescherm weer en druk op de  (filmopname) knop om de filmopname te starten. Druk nogmaals op de  knop om de filmopname te stoppen.

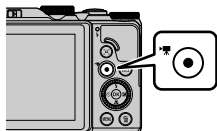





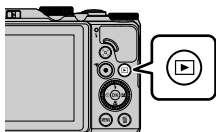


Foto's weergeven

1 Druk op de (weergave) knop om de weergavestand in te schakelen.

- Als u de  knop ingedrukt houdt terwijl de camera uitgeschakeld is, schakelt de camera de weergavestand in.



2 Gebruik de multi-selector om een foto voor weergave te selecteren.


- Houd    ingedrukt om snel door de foto's te scrollen.
- Foto's kunnen ook geselecteerd worden door de multi-selector te draaien.
- Druk op de  knop om een opgenomen film af te spelen.
- Druk op de  knop of op de ontspanknop om terug te keren naar de opnamestand.
- Als :  wordt weergegeven in de schermvullende weergave, kunt u op de  knop drukken om een effect toe te passen op de foto.

Vorige foto weergeven




Volgende foto weergeven




- Beweeg de zoomknop naar **T** () in de schermvullende weergave om op een foto in te zoomen.







- Beweeg de zoomknop naar **W** () in de schermvullende weergave om over te schakelen naar miniatuurweergave en meerdere foto's op het scherm weer te geven.



Foto's wissen

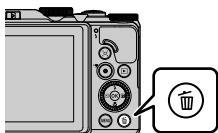
- 1 Druk op de  (wissen) knop om de foto te wissen die op het scherm wordt weergegeven.



- 2 Gebruik de multi-selector   om de gewenste wismethode te selecteren en druk op de  knop.

- Druk op de **MENU** knop het menu te verlaten zonder te wissen.
- U kunt tevens de gewenste verwijdermethode selecteren door de hoofdinstelelschijf of de multi-selector te draaien.




- 3 Selecteer **Ja** en druk op de  knop.

- Gewiste foto's kunnen niet worden hersteld.




Met continu-opname gemaakte foto's wissen (reeks)

- Foto's die continu worden gemaakt of met de functie Meerv. belicht. Lichter, zelf-collage of de creatieve stand worden opgeslagen als een reeks; slechts één foto in de reeks (de hoofdfoto) wordt weergegeven in de weergavestand.
- Als u op de  knop drukt terwijl een hoofdfoto van een reeks foto's wordt weergegeven, worden alle foto's in de reeks gewist.
- Om afzonderlijke foto's in een reeks te wissen, drukt u op de  knop om de foto's een voor een weer te geven en drukt u vervolgens op de  knop.



Gemaakte beelden wissen in opnamestand

Druk in de opnamestand op  om het laatste beeld te wissen dat opgeslagen is.

Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)

De SnapBridge-app installeren

Wanneer u de SnapBridge-app installeert en een draadloze verbinding tot stand brengt tussen een door SnapBridge ondersteunde camera en smart-apparaat, kunt u beelden die met de camera zijn vastgelegd uploaden naar het smart-apparaat, of kunt u het smart-apparaat gebruiken om de sluiters van de camera te ontspannen (📖18).



- Procedures worden beschreven met behulp van de SnapBridge-app, versie 2.0. Gebruik de meest recente versie van de SnapBridge-app. De bediening kan afwijken, afhankelijk van de firmware van de camera, de versie van de SnapBridge-app of het besturingssysteem van het smart-apparaat.
- Raadpleeg de documentatie bij het smart-apparaat voor informatie over het gebruik.

1 Installeer de SnapBridge-app op het smart-apparaat.

- Download de app in de App Store® voor iOS en in Google Play™ voor Android™. Zoek op "snapbridge" en installeer deze app daarna.




- Bezoek de desbetreffende downloadsite voor meer informatie over welke versies van besturingssystemen worden ondersteund.
- De "SnapBridge 360/170-app" kan niet worden gebruikt met deze camera.

2 Schakel Bluetooth en Wi-Fi in op het smart-apparaat.

- **Gebruik de SnapBridge-app om verbinding te maken met de camera. Verbinding maken is niet mogelijk vanaf het instellingscherm voor Bluetooth op het smart-apparaat.**

Schermen in de SnapBridge-app

- ① Hier kunt u meldingen van Nikon en de Help van de SnapBridge-app zien en de instellingen van de app configureren.
- ② Hiermee kunt u verbindinginstellingen opgeven voor smart-apparaten en camera's.
- ③ Hiermee kunt u beelden weergeven, verwijderen of delen die vanaf de camera zijn gedownload.

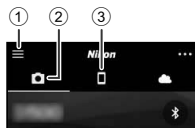


Verbinding maken tussen de camera en een smart-apparaat

- Gebruik een accu die voldoende is opgeladen om te voorkomen dat de camera tijdens de procedure wordt uitgeschakeld.
- Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte in de camera.

1 Camera: Selecteer **Menu Network** (📖22) → **Verbind. met smart app.** en druk op de **OK**-knop.

- Het dialoogvenster van stap 2 wordt weergegeven wanneer u de camera voor de eerste keer inschakelt. In dergelijke gevallen is deze stap onnodig.

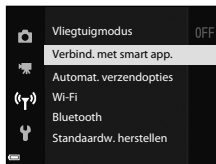

2 Camera: Druk op de **OK**-knop als het dialoogvenster aan de rechterkant wordt weergegeven.

- Een dialoogvenster wordt weergegeven met de vraag of u NFC wilt gebruiken. Als u NFC gebruikt, houdt u de NFC-antenne van het smart-apparaat tegen **N** (N-Mark) op de camera. Wanneer **Koppelen starten?** wordt weergegeven op het smart-apparaat, tikt u op **OK** en gaat u naar stap 6. Als u de NFC-functie niet gebruikt, drukt u op de **OK**-knop.




3 Camera: Controleer of het rechts getoonde dialoogvenster wordt weergegeven.

- Bereid het smart-apparaat voor en ga naar de volgende stap.



4 Smart-apparaat: Start de SnapBridge-app en tik op **Met camera koppelen**.

- Als het dialoogvenster voor het selecteren van een camera wordt weergegeven, tikt u op de camera waarmee u verbinding wilt maken.
- Als u geen verbinding met de camera tot stand hebt gebracht door te tikken op **Overslaan** in de rechterbovenhoek van het scherm toen u de SnapBridge-app voor de eerste keer opende, tikt u op **Met camera koppelen** op het tabblad  en gaat u naar stap 5.



5 Smart-apparaat: Tik in het scherm **Met camera koppelen** op de naam van de camera.

- Voor iOS: als bij het maken van verbinding een dialoogvenster wordt weergegeven waarin de procedure wordt uitgelegd, leest u deze informatie en tikt u vervolgens op **Begrepen** (als u dit niet ziet, blader dan naar beneden op het scherm). Tik opnieuw op de naam van de camera als het scherm voor het selecteren van een accessoire wordt weergegeven (het kan enige tijd duren voordat de naam van de camera wordt weergegeven).



6 Camera/smart-apparaat: Controleer of op de camera en het smart-apparaat dezelfde code (zes cijfers) wordt weergegeven.

- Bij iOS wordt de code mogelijk niet weergegeven op het smart-apparaat, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Ga in dergelijke gevallen naar stap 7.



7 Camera/smart-apparaat: Druk op de **OK**-knop op de camera en tik op **KOPPELEN** in de SnapBridge-app.



8 Camera/smart-apparaat: Voltooi de verbindingsoinstellingen.

Camera: Druk op de **OK**-knop als het dialoogvenster aan de rechterkant wordt weergegeven.

Smart-apparaat: Tik op **OK** wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven dat aangeeft dat de koppeling is voltooid.



9 Camera: Volg de instructies op het scherm om het setup-proces te voltooien.

- Als u locatiegegevens met foto's wilt vastleggen, selecteert u **Ja** wanneer hierom wordt gevraagd en schakelt u de locatiegegevensfuncties in. Schakel de locatiegegevensfuncties in op het smart-apparaat en op het tabblad  van de SnapBridge-app → **Auto koppelingsopties** → **Locatiegegevens synchroniseren** inschakelen.
- U kunt de cameraklok synchroniseren met de tijd die wordt aangegeven door het smart-apparaat door **Ja** te selecteren wanneer hierom wordt gevraagd. Op het tabblad  van de SnapBridge-app → **Auto koppelingsopties** → **Klokken synchroniseren** inschakelen.

Er is nu verbinding gemaakt tussen de camera en het smart-apparaat. Foto's die met de camera zijn vastgelegd worden automatisch geüpload naar het smart-apparaat.

Meer informatie over het gebruik van de SnapBridge-app

- Zie de online Help voor details over het gebruik van de SnapBridge-app (nadat u verbinding hebt gemaakt raadpleegt u in de SnapBridge-app het menu → **Help**). <https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/nl/index.html>
- Raadpleeg de documentatie "Naslaggids" (PDF-formaat) bij de camera voor informatie over het gebruik. U kunt deze downloaden in het Download Center. <http://downloadcenter.nikonimglib.com>

Als de verbinding mislukt

- Als de camera **Kan geen verbinding maken**, weergeeft bij het maken van verbinding
 - Druk op **OK**-knop en herhaal de procedure vanaf stap 2 (📖15) in "Verbinding maken tussen de camera en een smart-apparaat" om opnieuw verbinding te maken.
 - Druk op de **MENU**-knop om de verbinding te annuleren.
- U kunt dit probleem verhelpen door de app opnieuw te starten. Sluit de SnapBridge-app volledig en tik vervolgens opnieuw op het pictogram van de app om de app opnieuw te starten. Zodra de app opnieuw wordt gestart, herhaalt u de procedure vanaf stap 1 (📖15) in "Verbinding maken tussen de camera en een smart-apparaat".

Draadloze verbinding uitschakelen of inschakelen

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding uit of in te schakelen.

- Pas de instelling aan in **Menu Netwerk** → **Vliegtuigmodus** in de camera. U kunt deze instellen op **Aan** om alle communicatiefuncties uit te schakelen op plekken waar draadloze communicatie verboden is.
- Pas de instelling aan in **Menu Netwerk** → **Bluetooth** → **Netwerkverbinding** in de camera.
- Pas de instelling aan op het tabblad  → **Auto koppelingsopties** → **Auto koppeling** in de SnapBridge-app.
U kunt de hoeveelheid verbruikte accustroom op het smart-apparaat verminderen door deze instelling uit te schakelen.

Beelden uploaden en Afstand bediende fotografie

Beelden uploaden

Er zijn drie manieren om beelden te uploaden.

- Beelden in het interne geheugen kunnen niet worden geüpload.

| | |
|--|---|
| Automatisch beelden uploaden naar het smart-apparaat telkens wanneer deze worden gemaakt. ^{1,2} | Menu Netwerk in de camera → Automat. verzendopties → Foto's instellen op Ja . Films kunnen niet automatisch worden geüpload. |
| Beelden selecteren in de camera en uploaden naar het smart-apparaat. ^{1,2} | Weergavemenu in de camera → beelden selecteren met Markeren voor upload . Films kunnen niet worden geselecteerd om te worden geüpload. |
| Beelden in de camera selecteren met het smart-apparaat en downloaden op het smart-apparaat. | Tabblad  in de SnapBridge-app → tikken op Foto's downloaden . Er wordt een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen weergegeven. Tik op OK ³ en selecteer beelden. |

¹ Geüpload beelden zijn 2 megapixels groot.

² Als **Menu Netwerk** → **Bluetooth** → **Verzend. indien uitgesch.** in de camera is ingesteld op **Aan**, worden beelden automatisch naar het smart-apparaat geüpload, zelfs als de camera is uitgeschakeld.

³ Afhankelijk van de iOS-versie, moet u de SSID van de camera selecteren als u op **OK** tikt. Zie "Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen wordt weergegeven" (📖 19).

Opmerkingen over het gebruik van een Wi-Fi-verbinding

- Als het smart-apparaat in de slaapstand gaat of als u van de SnapBridge-app naar een andere app gaat, wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken.
- Sommige functies van de SnapBridge-app kunnen niet worden gebruikt tijdens een Wi-Fi-verbinding. Als u een Wi-Fi-verbinding wilt annuleren, tikt u op het tabblad  →  → **Ja**.



Afstand bediende fotografie

U kunt klikken op het tabblad  in de SnapBridge-app → **Afstand bediende fotografie** om de sluiters van de camera te ontspannen met een smart-apparaat.

- Volg de instructies in de SnapBridge-app om naar een Wi-Fi-verbinding over te schakelen. In iOS, wordt mogelijk een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen weergegeven. In dat geval, raadpleegt u "Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen wordt weergegeven" (📖19).
- Het is niet mogelijk om Afstand bediende fotografie te gebruiken als geen geheugenkaart in de camera is geplaatst.

Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen wordt weergegeven

Normaal gesproken gebruikt de SnapBridge-app Bluetooth voor de verbinding tussen de camera en het smart-apparaat. Schakel echter over naar een Wi-Fi-verbinding bij gebruik van **Foto's downloaden** of op afstand bediende fotografie. Afhankelijk van de iOS-versie, moet u de verbinding automatisch omschakelen. In dat geval gebruikt u de volgende procedure voor het tot stand brengen van de verbinding.

1 Noteer de SSID van de camera (standaard de naam van de camera) en het wachtwoord dat wordt weergegeven op het scherm op het smart-apparaat en tik vervolgens op **Opties bekijken**.

- U kunt de SSID of het wachtwoord wijzigen door gebruik te maken van **Menu Netwerk → Wi-Fi → Type Wi-Fi-verbinding** in de camera. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij u het wachtwoord regelmatig te wijzigen. Schakel de draadloze verbinding uit wanneer u het wachtwoord wijzigt (📖18).



2 Selecteer de SSID die u hebt genoteerd in stap 1 vanuit de lijst met verbindingen.


- Als u voor het eerst verbinding maakt, voert u het wachtwoord in dat u in stap 1 hebt genoteerd. Let op het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Het invoeren van het wachtwoord is niet nodig nadat u voor het eerst verbinding hebt gemaakt.
- De Wi-Fi-verbinding is tot stand gebracht wanneer ✓ wordt weergegeven naast de SSID van de camera, zoals getoond in het scherm rechts. Ga terug naar de SnapBridge-app en werk hiermee.



Overige functies


Opnamestand selecteren

U kunt de keuzeknop draaien om de gewenste opnamestand uit te lijnen met de aanduidingsmarkering op de camerabody.

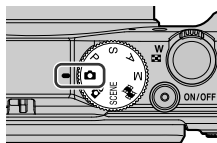

-  **(auto) stand**

Selecteer deze stand om algemene opnamen te maken onder een groot aantal opname-omstandigheden.

-  **(creatieve) stand**

De camera slaat vier foto's met effecten en één foto zonder effecten tegelijkertijd in één opname op.

- **SCENE (onderwerp) standen**

Druk op de **MENU** knop en selecteer een onderwerpstand.

- **Autom. scènekeuzekn.:** De camera herkent de opname-omstandigheden wanneer u een beeld kadreert en u kunt foto's maken in overeenstemming met de omstandigheden.
- **Time-lapse-film:** De camera kan automatisch foto's met een gespecificeerd interval vastleggen voor het maken van intervalfilms ($\frac{1080}{60}$ **1080/30p** of $\frac{1080}{25}$ **1080/25p**) van ongeveer 10 seconden lang.
- **Meerv. belicht. Lichter:** De camera legt op regelmatige intervallen automatisch bewegende onderwerpen vast, vergelijkt iedere foto en stelt alleen de heldere gebieden samen; vervolgens worden de foto's opgeslagen als één foto. Lichtsporen zoals de lichtstroom van auto's of de beweging van sterren worden vastgelegd.
- **Superlapsefilm:** Gebruik deze functie om films op te nemen tijdens bewegen van de camera en veranderingen in het onderwerp op te nemen tijdens verstrijken van de tijd. De films worden opgenomen in fast motion ($\frac{1080}{30}$ **1080/30p** of $\frac{1080}{25}$ **1080/25p**).
- **Slim portret:** Gebruik glamour-retouchering om gezichten versterkt weer te geven tijdens opnamen en gebruik de functie glimplachtimer of zelf-collage om foto's te maken.

Naast de bovenstaande standen kunt u verschillende onderwerpstanden selecteren.

-  **(Korte filmvoorstelling) stand**

De camera maakt een korte filmvoorstelling ($\frac{1080}{60}$ **1080/30p** of $\frac{1080}{25}$ **1080/25p**) van maximaal 30 seconden lang door meerdere filmclips van meerdere seconden op te nemen en automatisch te combineren.

- **P, S, A en M standen**

Selecteer deze standen voor meer instelmogelijkheden voor sluitertijd en f-waarde.

Helpweergave

De beschrijvingen van de functies worden weergegeven tijdens veranderen van de opnamestand of weergave van het instellingenschermb.

Druk de ontspanknop half in om snel te schakelen naar de opnamestand. U kunt de beschrijvingen tonen of verbergen met behulp van **Help-weergave** in **Monitorinstellingen** in het setup-menu.

Opnamefuncties instellen met de multi-selector

Als het opnameschermb wordt weergegeven, kunt u op de multi-selector ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) drukken om de hieronder beschreven functies in te stellen.



- ⚡ **Flitsstand**

Als de flitsster omhoog staat, kunt u de flitsstand instellen die geschikt is voor de opname-omstandigheden.

- ⌚ **Zelfontspanner /Zelfportrettimer**

- Zelfontspanner: De sluitster wordt binnen 10 of 2 seconden automatisch ontspannen.
- Zelfportrettimer: De camera stelt scherp binnen 5 seconden en de sluitster wordt automatisch ontspannen.

- 🌸 **Macro-stand**

Gebruik de macro-stand wanneer u close-up foto's maakt.

- 📷 **Creatieve schuifbalk (📷 helderheid (belichtingscompensatie), 🌸 levendigheid, 🌈 kleurtoon en 📷 Actieve D-Lighting)**

U kunt de helderheid van het hele beeld instellen (belichtingscompensatie).






In de **Slim portret** onderwerpstand kunt u glamour-retouchering toepassen om gezichten versterkt weer te geven.

In stand **P**, **S**, **A** en **M** kunt u de totale helderheid, levendigheid, kleurtoon en Actieve D-Lighting van de foto aanpassen.

De functies die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van de opnamestand.

Menufuncties

U kunt de onderstaande menu's instellen door op de **MENU** (menu) knop te drukken.

-  **Opnamemenu**^{1, 2}
-  **Filmmenu**¹
- **MODE Weergavestand menu (Sorteer op datum stand)**³
-  **Weergavemenu**³
-  **Netwerkmenu**
-  **Setup-menu**


¹ Druk op de **MENU** knop wanneer het opnamescherm wordt weergegeven.

² Menupictogrammen en beschikbare instellingsopties verschillen afhankelijk van de opnamestand.

³ Druk op de **MENU** knop wanneer het weergavescherm wordt weergegeven.

1 Druk op de **MENU** (menu) knop.

- Het menu wordt weergegeven.

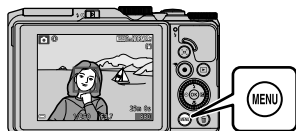

2 Druk op de multi-selector ◀.

- Het huidige menupictogram wordt geel weergegeven.



Menupictogrammen


3 Selecteer een menupictogram en druk op de **OK** knop.

- De menu-opties kunnen geselecteerd worden.



4 Selecteer een menu-optie en druk op de **OK** knop.

- Bepaalde menu-opties kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de huidige opnamestand of de status van de camera.

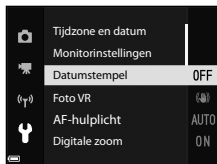

5 Selecteer een instelling en druk op de **OK** knop.

- De geselecteerde instelling wordt toegepast.
- Als u klaar bent met het menu, drukt u op **MENU** knop.
- Als een menu wordt weergegeven, kunt u naar de opnamestand schakelen door op de ontspanknop of **OK** knop te drukken.



Bedienen van hoofdinstelelschijf of de multi-selector wanneer een menu wordt weergegeven

Als een menu of instellingsopties worden weergegeven, kunt u tevens een menu-optie selecteren door de hoofdinstelelschijf of de multi-selector te draaien.

Technische opmerkingen

Mededelingen

Mededelingen voor klanten in Europa

WAARSCHUWINGEN

GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN VOOR EEN ONJUIST TYPE.

VOER BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

- Dit product dient apart te worden ingeleverd bij een aangewezen inzamelingspunt. Gooi niet samen met het huishoudelijk afval weg.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door onjuist weggooien van afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.



Dit symbool op de batterij duidt aan dat de batterij afzonderlijk moet ingezameld worden.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

- Alle batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten afzonderlijk worden ingezameld op een geschikt inzamelpunt. Gooi niet samen met het huishoudelijk afval weg.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.



Opmerkingen over draadloze communicatie functies

Beperkingen voor draadloze apparaten

De draadloze zender/ontvanger die in dit product is inbegrepen, voldoet aan de voorschriften voor draadloze toepassingen in het land van aankoop en is niet bedoeld voor gebruik in andere landen (producten die werden aangeschaft in de EU of in de EFTA, kunnen gelijk waar in de EU en de EFTA worden gebruikt). Nikon is niet aansprakelijk voor gebruik in andere landen. Gebruikers die niet zeker zijn wat het oorspronkelijke land van aankoop is, dienen contact op te nemen met hun lokale Nikon-servicecenter of met een door Nikon erkende servicedienst. Deze beperking geldt alleen voor de draadloze werking en niet voor enig ander gebruik van het product.

Beveiliging

Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen overal binnen het bereik vrij verbinding kunnen maken voor de draadloze uitwisseling van gegevens kan het volgende voorkomen wanneer de beveiliging niet wordt ingeschakeld:

- Diefstal van gegevens: Kwaadwillende gebruikers kunnen draadloze transmissies onderscheppen om gebruiker-ID's, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie te stelen.
- Ongeautoriseerde toegang: Ongeautoriseerde gebruikers kunnen toegang verkrijgen tot het netwerk om gegevens te wijzigen of andere kwaadwillende acties uit te voeren. Houd er rekening mee dat door het ontwerp van de draadloze netwerken door specifieke aanvallen ongeautoriseerde toegang kan worden verkregen, ook al is de beveiliging ingeschakeld. Nikon is niet verantwoordelijk voor gegevens- of informatielekken die zich tijdens de gegevensoverdracht kunnen voordoen.
- Verkrijg geen toegang tot netwerken die u niet mag gebruiken, ook al worden deze weergegeven op uw smartphone of tablet. Doet u dit wel, dan wordt dit gezien als ongeautoriseerde toegang. Verkrijg alleen toegang tot netwerken die u mag gebruiken.

Gebruik van persoonlijke informatie en disclaimer

- Gebruikersinformatie die op het product is geregistreerd en geconfigureerd, zoals de verbindinginstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, kan blootstaan aan veranderingen en verlies ten gevolge van bedieningsfouten, statische elektriciteit, ongevallen, storingen, reparaties of andere handelingen. Bewaar altijd een kopie van belangrijke informatie op een andere plaats. Nikon is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of winstderving ten gevolge van een verandering of verlies van informatie waarvoor Nikon niet aansprakelijk kan worden gesteld.
- Voordat dit product wordt weggegooid of aan een andere eigenaar wordt overgedragen, is het raadzaam dat u **Standaardwaarden** in het setup-menu (📖22) gebruikt om alle gebruikersgegevens geregistreerd en geconfigureerd op het product, met inbegrip van verbindinginstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, te verwijderen.
- Nikon is niet verantwoordelijk voor schade resulterend uit ongeautoriseerd gebruik van dit product door derden wanneer het product is gestolen of verloren.

Voorzorgsmaatregelen bij export of vervoer van dit product naar het buitenland

Dit product wordt geregeld door de voorschriften van het Ministerie van Export van de Verenigde Staten (EAR). Toestemming van de Amerikaanse regering is niet vereist voor export naar landen anders dan de hieronder genoemde landen die op het moment van schrijven onderhevig zijn aan een embargo of speciale controles: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst kan worden gewijzigd).

Mededeling voor klanten in Europa

Conformiteitsverklaring (Europa)

Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparaattype COOLPIX A900 overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.

- Maximale stroomsterkte: 11,3 dBm (EIRP)
- Werkfrequentie:
 - Wi-Fi: 2.412–2.462 MHz (kanalen 1–11)
 - Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
 - Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
 - NFC: 13,56 MHz

Verzorgen van het product

Neem naast de waarschuwingen in "Voor uw veiligheid" (vi-viii) ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u het apparaat gebruikt of opbergt.

De camera

Stel de camera niet bloot aan sterke schokken

Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan deze defect raken. Oefen daarnaast geen kracht uit op het objectief of de objectiefbescherming.

Houd de camera droog

Als de camera in water wordt ondergedompeld of aan vocht wordt blootgesteld, raakt deze beschadigd.

Vermijd plotselinge temperatuurverschillen

Plotselinge temperatuurverschillen, die bijvoorbeeld kunnen optreden als u op een koude dag een verwarmd gebouw binnengaat of verlaat, kunnen condensatie in de camera veroorzaken. U voorkomt condensatie door de camera in de cameratas of in een plastic tas te doen voordat u deze aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.

Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden

U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Gebeurt dit wel, dan kan dit gegevensverlies of een functiestoring van de camera tot gevolg hebben.

Richt het objectief niet gedurende langere tijd op een sterke lichtbron

Richt het objectief niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron wanneer u de camera gebruikt of opbergt. Door intens licht kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen of een witte waas op de foto's ontstaan.

Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert, de lichtnetadapter loskoppelt of de geheugenkaart verwijdert

Verwijder de batterij niet terwijl de camera aanstaat of terwijl beelden worden opgeslagen of gewist. Het onderbreken van de stroom kan in dit geval leiden tot gegevensverlies of beschadiging van de geheugenkaart of de interne schakelingen.

Opmerkingen over de monitor

- Monitoren (inclusief elektronische zoekers) worden met een extreme mate van precisie gemaakt; minimaal 99,99% van de pixels zijn werkende, en minder dan 0,01% ontbreekt of is defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd oplichten (wit, rood, blauw of green) of altijd uitstaan (zwart), dit is geen defect en heeft geen effect op de afbeeldingen vastgelegd door het apparaat.
- Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
- Oefen geen druk op de monitor uit, want dit kan beschadiging of een functiestoring van de camera tot gevolg hebben. Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.

De batterij

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Neem in acht dat de batterij na gebruik heet kan zijn.
- Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 40°C, want dit kan beschadiging of een functiestoring tot gevolg hebben.
- Als u afwijkingen, zoals overmatige hitte, rook of een ongebruikelijke geur vanaf de batterij opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de batterij en neem contact op met uw leverancier of met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
- Nadat u de batterij uit de camera of optionele batterijlader verwijdert heeft, dient u de batterij ter bescherming in een plastic tas etc. te doen.

De batterij laden

Controleer het batterijniveau wanneer u de camera gaat gebruiken en laad de batterij zo nodig op.

- Laad de batterij binnen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C voor gebruik.
- Een hoge temperatuur van de batterij kan ertoe leiden dat de batterij niet goed of niet helemaal wordt opgeladen en de prestaties ervan negatief worden beïnvloed. Neem in acht dat de batterij na gebruik heet kan zijn; wacht tot de batterij afgekoeld is voordat deze opgeladen wordt.

Als de batterij die in deze camera is geplaatst wordt geladen met behulp van de lichtnetlaadadapter of een computer, wordt de batterij niet geladen bij batterijtemperaturen lager dan 0°C of hoger dan 50°C.

- Verwijder de batterij uit de lader zodra deze volledig is opgeladen. Doet u dat niet, dan is dit nadelig voor de prestaties van de batterij.
- De temperatuur van de accu kan tijdens het opladen toenemen. Dit is echter geen functiestoring.

Reservebatterijen bij de hand houden

Neem waar mogelijk volledig geladen reservebatterijen mee wanneer u foto's wilt maken van belangrijke gebeurtenissen.

Gebruik van de batterij bij koud weer

Bij koud weer neemt de batterijcapaciteit gewoonlijk af. Als een uitgeputte batterij wordt gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de camera niet inschakelt. Houd reservebatterijen bij de hand op een warme plaats en verwissel ze zo nodig. Een koude batterij die weer op temperatuur is gekomen, kan soms een deel van de lading terugkrijgen.

Aansluitingen van de batterij

Vuil op de aansluitingen van de batterij kan voorkomen dat de camera werkt. Als de aansluitingen van de batterij vuil zijn, veeg deze dan voor gebruik met een schone, droge schoon.

Een lege batterij opladen

Als u de camera aan- of uitzet terwijl de batterij leeg is, kan dit de gebruiksduur van de batterij verkorten. Laad de batterij voor gebruik op.

De batterij opbergen

- Verwijder altijd de batterij uit de camera of de optionele batterijlader als het apparaat niet wordt gebruikt. Zelfs als het apparaat niet wordt gebruikt, worden er geringe hoeveelheden stroom van de batterij verbruikt. Dit kan ertoe leiden dat de batterij zover leeg raakt dat deze niet meer kan worden gebruikt.
- Laad de batterij tenminste eenmaal per zes maanden op en maak de batterij volledig leeg voordat u deze weer opbergt.
- Stop de batterij ter bescherming in een plastic tas en bewaar deze op een koele plek. De batterij moet worden bewaard op een droge plek met een omgevingstemperatuur van 15°C tot 25°C. Bewaar de batterij niet op hete of extreem koude plekken.


Gebruiksduur batterij

Als de tijd die nodig is voordat een volledig opgeladen batterij leeg is aanzienlijk afneemt bij gebruik op kamertemperatuur betekent dit dat de batterij moet worden vervangen. Koop een nieuwe batterij.

Gebruikte batterijen recyclen

Vervang de batterij als deze niet meer kan worden opgeladen. Gebruikte batterijen bevatten kostbare grondstoffen. Recycle gebruikte batterijen volgens de plaatselijke voorschriften voor klein chemisch afval.

De lichtnetlaadadapter

- De EH-73P lichtnetlaadadapter is enkel bedoeld voor gebruik met compatibele toestellen. Gebruik hem niet met een apparaat van een ander merk of model.
- Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21 gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
- Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de EH-73P lichtnetlaadadapter, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of batterijlader voor een mobiele telefoon. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oververhitting of schade aan de camera tot gevolg hebben.
- De EH-73P is compatibel met stopcontacten voor 100 V-240 V AC, 50/60 Hz. Bij gebruik in andere landen dient u eventueel een stekkeradapter (in de handel verkrijgbaar) te gebruiken. Neem voor meer informatie over stekkeradapters contact op met uw reisbureau.
- De symbolen op dit product geven het volgende weer:
~ AC, ≡ DC,  Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)

Reinigen en opslag

Reinigen

Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige chemicaliën.

| | |
|------------|---|
| Objectief | Raak glazen onderdelen niet met uw vingers aan. Verwijder stof of pluïsjes met een blaasbalgje (gewoonlijk een rubberen bal met een spuitmondje waaruit lucht wordt geblazen). Vingerafdrukken en ander vuil dat niet met een blaasbalgje kan worden verwijderd, kunt u wegvegen met een zachte doek, waarbij u een ronddraaiende beweging maakt vanuit het midden naar de randen toe. Als u het objectief op deze manier niet kunt reinigen, veegt u het schoon met een doek die licht is bevochtigd met lensreiniger. |
| Monitor | Verwijder vuil en stof met behulp van een blaasbalgje. Verwijder vingerafdrukken en andere vlekken op de monitor met een zachte, droge doek, waarbij u geen druk op de monitor mag uitoefenen. |
| Camerabody | Verwijder vuil, stof of zand met behulp van een blaasbalgje en veeg de camerabody voorzichtig af met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera aan het strand of in een andere zanderige of stoffige omgeving, dient u zand, stof of zout te verwijderen met een droge doek die licht is bevochtigd met water. Droog de camera daarna grondig af. Let erop dat vuil of stof in de camera schade kan veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. |

Opslag


Verwijder de batterij als de camera voor langere tijd niet wordt gebruikt. Haal de camera minstens eenmaal per maand uit de opslag om schimmel te voorkomen. Schakel de camera in en druk een aantal malen op de ontspanknop alvorens de camera weer op te bergen. Bewaar de camera niet op een van de volgende plaatsen:


- Plaatsen die slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
- Waar het warmer wordt dan 50°C of kouder dan -10°C
- In de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren, zoals televisie- of radiotoestellen

Om de batterij op te bergen, houdt u rekening met de voorzorgsmaatregelen in "De batterij" (28) in "Verzorgen van het product" (27).

Problemen oplossen

Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst het volgende overzicht met de meest voorkomende problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door Nikon erkende servicedienst wendt.

Raadpleeg ook de Naslaggids (PDF-formaat) voor meer informatie over het gebruik van deze camera ().

| Probleem | Oorzaak/Oplossing |  |
|--|--|---|
| De camera is ingeschakeld, maar reageert niet. | <ul style="list-style-type: none"> • Wacht totdat de opname beëindigd is. • Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera uit. Als de camera niet uitschakelt, verwijder dan de batterij of batterijen en plaats ze terug, of, als u een lichtnetadapter gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan los en sluit hem vervolgens weer aan. Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op dat moment worden opgenomen verloren zullen gaan, gegevens die al werden geregistreerd niet beïnvloed zullen worden door het verwijderen of loskoppelen van de stroombron. | – |
| De camera kan niet worden aangezet. | <ul style="list-style-type: none"> • De batterij is leeg. • De hoofdschakelaar wordt enkele seconden nadat de batterij is geplaatst ingeschakeld. Wacht enkele seconden alvorens op de hoofdschakelaar te drukken. | 3, 4, 28 – |
| De camera gaat zonder waarschuwing uit. | <ul style="list-style-type: none"> • De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen (functie Automatisch uit). • De camera en batterij werken mogelijk niet goed bij lage temperaturen. • De binnenkant van de camera is te warm geworden. Laat de camera uitgeschakeld totdat de binnenkant van de camera is afgekoeld en probeer de camera dan weer in te schakelen. | 11 28 – |
| Monitor geeft geen beeld. | <ul style="list-style-type: none"> • De camera staat uit. • De batterij is leeg. • De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen (functie Automatisch uit). • Het flitserlampje knippert terwijl de flitser geladen wordt. Wacht tot het opladen is voltooid. • De camera is aangesloten op een tv of computer. • Bezigt met het maken van een intervalfilm. • De camera en het smartapparaat zijn verbonden via een Wi-Fi-verbinding en de camera wordt bediend via de afstandsbediening. | 7 9 11 – – – – |
| De camera wordt warm. | Het is mogelijk dat de camera warm wordt tijdens het opnemen van films of het versturen van foto's gedurende een langere tijd of bij gebruik van de camera in een warme omgeving; dit is geen storing. | – |

Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt

De camera ondersteunt SD, SDHC en SDXC geheugenkaarten, inclusief SDHC en SDXC kaarten compatibel met UHS-I.

- Kaarten met een snelheidsklasse van 6 of hoger worden aanbevolen voor het opnemen van films (als **Filmopties** is ingesteld op **2160p 60** **2160/30p** (4K UHD) of **2160p 25** **2160/25p** (4K UHD), worden kaarten aanbevolen met een UHS-snelheidsklasse van 3 of hoger); bij gebruik van langzamere kaarten kan de opname worden onderbroken.
- Zorg er bij het kiezen van kaarten voor gebruik in kaartlezers voor dat deze compatibel zijn met het toestel.
- Neem contact op met de fabrikant voor informatie over functies, werking en gebruiksbeperkingen.

Informatie over handelsmerken

- Windows is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon Cooperation is onder licentie.
- Apple[®], App Store[®], de Apple logo's, Mac, OS X, macOS, iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] en iBooks zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Android en Google Play zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google Inc. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
- iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Adobe, het Adobe logo en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- SDXC, SDHC, en SD logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.



- PictBridge is een handelsmerk.

- HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.

HDMI

- Wi-Fi en het Wi-Fi logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie bij uw Nikon product worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AVC Patent Portfolio License

Dit product is gelicentieerd onder de AVC Patent Portfolio License voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen in overeenstemming met de AVC-standaard ("AVC-video") en/of (ii) AVC-video te decoderen die door een consument werd gecodeerd in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoleverancier die over een licentie beschikt om AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of gesuggereerd voor enig ander gebruik. Voor meer informatie kunt u terecht bij MPEG LA, L.L.C.

Zie <http://www.mpegla.com>.

FreeType Licentie (FreeType2)

Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Alle rechten voorbehouden.

MIT Licentie (HarfBuzz)

Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2016 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Alle rechten voorbehouden.

Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs

Beste Nikon-klant,

Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar: <http://www.europe-nikon.com/support>

We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig ongemak te voorkomen.

De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwege ondeugdelijk materiaal of een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te vervangen of te repareren.

1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
 - noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als gevolg van normale slijtage;
 - modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon;
 - vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is verbonden aan de garantie van de producten;

- alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd.

3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:

- schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
- schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
- verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of serienummer op het product;
- schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet erkende serviceorganisaties of personen;
- defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het wordt gebruikt.

4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.

Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u online via deze koppeling (<http://www.europe-nikon.com/service/>).

Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation



FX7K03(1F)
6MN6741F-03